

ТИП КОРПУСА И ОПЦИИ

MW

ПОЛНЫЙ КОД

Для получения полного кода атоизирующей форсунки необходимо подобрать по таблице код насадки и дополнить его кодом корпуса и дополнительных опций.

- Замените первые две буквы кода насадки (SU) на код стандартного корпуса (MW).
- Добавьте нужный код материала.
- Добавьте код дополнительной опции и типа резьбы.

MW B 1520 B1 B B

МАТЕРИАЛЫ


B1 = НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303
 B3 = НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316
 D1 = PVC
 E6 = LUCITE® (PMMA)
 T8 = НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

СОЕДИНЕНИЕ

B = ВНУТРЕННЯЯ BSP (EU)
 N = ВНУТРЕННЯЯ NPT (US)

ОПЦИИ

- A  СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС
- B  С ЗАПОРНОЙ ИГЛОЙ
- C  С ЧИСТЯЩЕЙ ИГЛОЙ
- D  С ЗАПОРНОЙ И ЧИСТЯЩЕЙ ИГЛОЙ

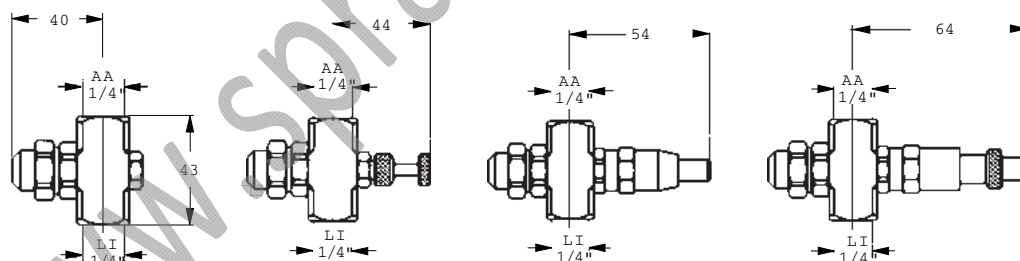

AA = 1/4" внутренняя, подача воздуха
 LI = 1/4" внутренняя, подача жидкости